

Для кузовов типа вэн и комби (грузового микроавтобуса и универсала)
в исполнении «Комфорт» без подушки безопасности

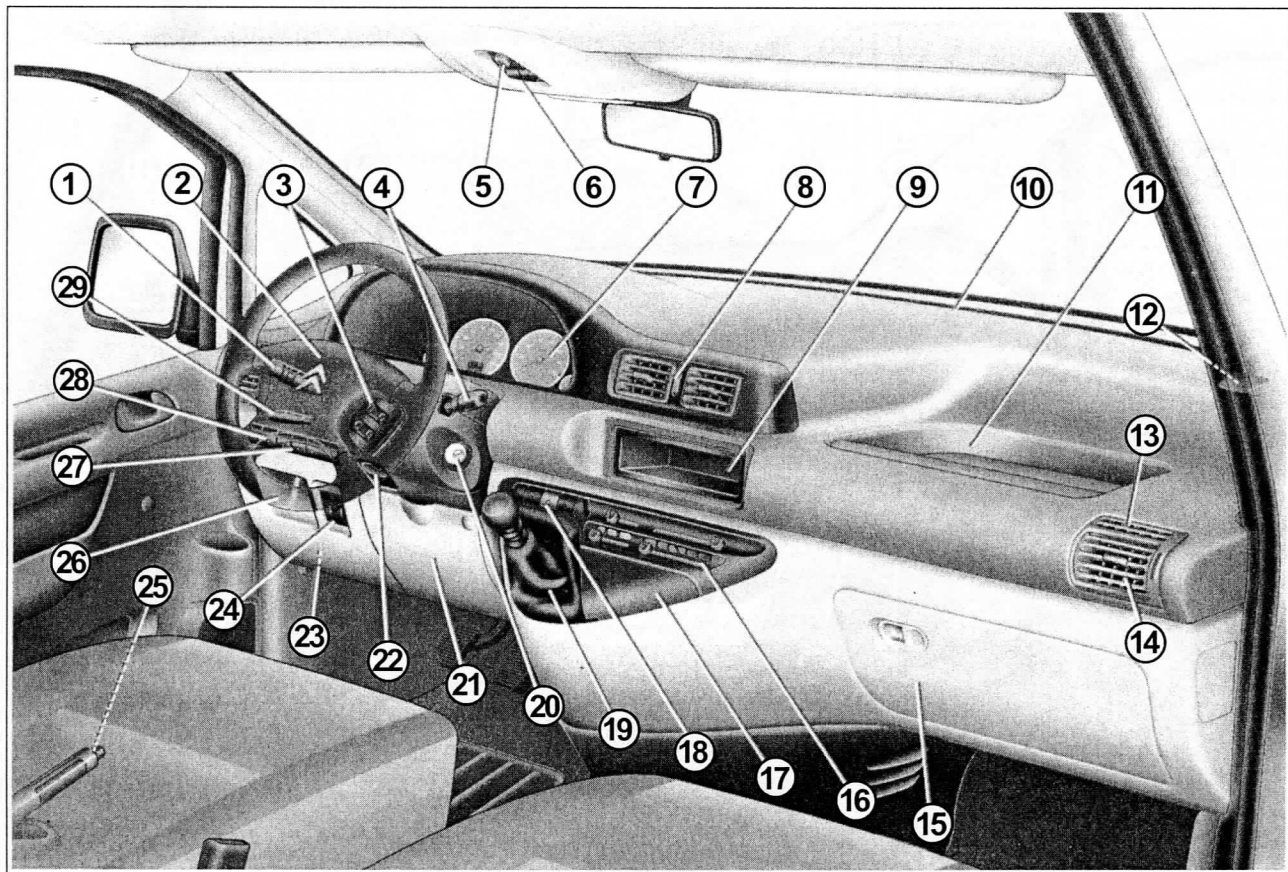


Рис. 015

1 – Подрулевой комбинированный переключатель:

- свет (ближний/дальний)
- указатели поворота
- звуковой сигнал

2 – Модуль надувной подушки безопасности водителя

3 – Кнопки управления автомагнитолой на рулевом колесе

4 – Переключатель стеклоомывателя / стеклоочистителя

5 – Переключатель для электрических наружных зеркал заднего вида

6 – Переключатель для электрических стеклоподъемников

7 – Комбинация приборов

8 – Средние регулируемые дефлекторы системы отопления и вентиляции

9 – Автомагнитола или отделение для мелких предметов

10 – Сопла для обдува ветрового стекла

11 – Полочка для предметов

12 – Передние динамики

13 – Нерегулируемые дефлекторы для обдува стекол дверей

14 – Боковые, регулируемые дефлекторы системы отопления и вентиляции

15 – Перчаточный ящик

16 – Панель управления системой обогрева и кондиционирования

17 – Пепельница и прикуриватель

18 – Кнопки включения:

- обогревателя заднего стекла
- сигнала аварийной остановки
- кондиционера

19 – Рычаг переключения передач

20 – Замок зажигания с механизмом блокировки рулевого колеса и датчиком противоугонной системы

21 – Блок предохранителей

22 – Фиксатор регулировки по высоте рулевой колонки

23 – Рычаг для открытия капота

24 – Регулятор высоты светового пучка фар

25 – Стояночный тормоз

26 – Отделение для мелких предметов

27 – Выключатель обогрева сиденья

28 – Кнопка включения/выключения устройства поддержания заданной скорости движения (круиз-контроль)

29 – Переключатель для установки заданной скорости

Для комби в исполнении «Люкс» с подушкой безопасности пассажира (или без нее)

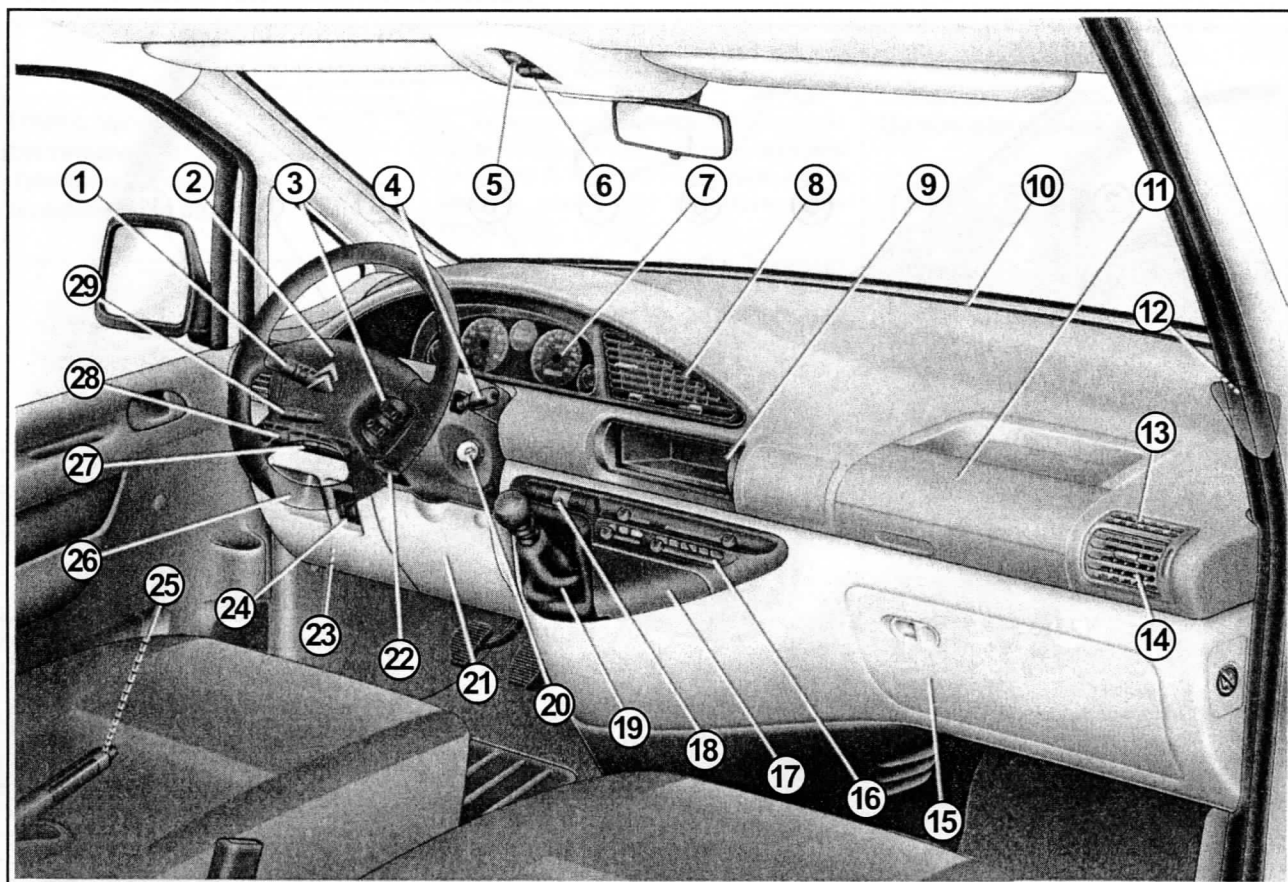


Рис. 016

1 – Подрулевой комбинированный переключатель:

- свет (ближний/дальний)
- указатели поворота
- звуковой сигнал

2 – Модуль надувной подушки безопасности водителя

3 – Кнопки управления автомагнитолой на рулевом колесе

4 – Переключатель стеклоомывателя/стеклоочистителя

5 – Переключатель для электрических наружных зеркал заднего вида

6 – Переключатель для электрических стеклоподъемников

7 – Комбинация приборов

8 – Средние регулируемые дефлекторы системы отопления и вентиляции

9 – Автомагнитола или отделение для мелких предметов

10 – Сопла для обдува ветрового стекла

11 – Модуль подушки безопасности пассажира или дополнительный перчаточный ящик

12 – Передние динамики

13 – Нерегулируемые дефлекторы для обдува стекол дверей

14 – Боковые регулируемые дефлекторы системы отопления и вентиляции

15 – Перчаточный ящик

16 – Панель управления системой обогрева и кондиционирования

17 – Пепельница и прикуриватель

18 – Кнопки включения:

- обогревателя заднего стекла
- сигнала аварийной остановки
- кондиционера

19 – Рычаг переключения передач

20 – Замок зажигания с механизмом блокировки рулевого колеса и датчиком противоугонной системы

21 – Блок предохранителей

22 – Фиксатор регулировки по высоте рулевой колонки

23 – Рычаг для открытия капота

24 – Регулятор высоты светового пучка фар

25 – Стояночный тормоз

26 – Отделение для мелких предметов

27 – Выключатель обогрева сиденья

28 – Кнопка включения/выключения устройства поддержания заданной скорости движения (круиз-контроль)

29 – Переключатель для установки заданной скорости

Исполнение «Комфорт»
(бензиновые и дизельные двигатели; МКПП)

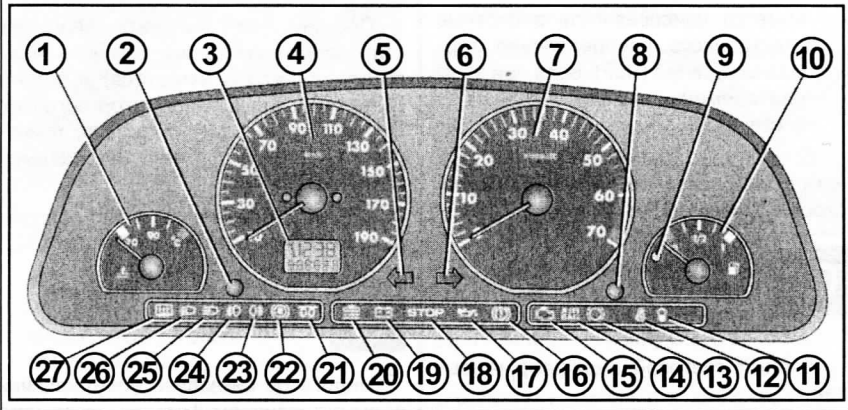


Рис. 017

- | | |
|---|--|
| 1 – Индикатор температуры охлаждающей жидкости | 4 – Спидометр |
| 2 – Кнопка обнуления счетчика суточного пробега и переключения режима индикации общего/суточного пробега | 5 – Индикатор включения левого поворота |
| 3 – Многофункциональный дисплей: <ul style="list-style-type: none">– часы– индикатор техобслуживания– индикатор уровня масла– счетчик общего пробега, в км– счетчик суточного пробега, в км | 6 – Индикатор включения правого поворота |
| | 7 – Тахометр |
| | 8 – Регулятор яркости подсветки приборов |
| | 9 – Индикатор резерва топлива в баке |
| | 10 – Индикатор уровня топлива в баке |
| | 11 – Индикатор наличия воды в топливном фильтре (для дизельного двигателя) |

- 12 – Индикатор непристегнутого ремня безопасности
- 13 – Индикатор износа накладок передних тормозов
- 14 – Индикатор передних и боковых подушек безопасности
- 15 – Индикатор автодиагностики двигателя
- 16 – Индикатор включения стояночного тормоза, минимального уровня тормозной жидкости и неисправностей в системе электронного распределения тормозных усилий
- 17 – Индикатор давления масла в двигателе
- 18 – Индикатор серьезных неисправностей
- 19 – Индикатор зарядки аккумуляторной батареи
- 20 – Индикатор минимального уровня охлаждающей жидкости двигателя
- 21 – Индикатор включения свечей накаливания (для дизельного двигателя)
- 22 – Индикатор срабатывания системы АБС
- 23 – Индикатор включения заднего противотуманного фонаря
- 24 – Индикатор включения передних противотуманных фонарей
- 25 – Индикатор включения дальнего света фар
- 26 – Индикатор включения ближнего света фар
- 27 – Индикатор включения обогрева заднего стекла

Исполнение «Люкс»
(бензиновые и дизельные двигатели; АКПП и МКПП)

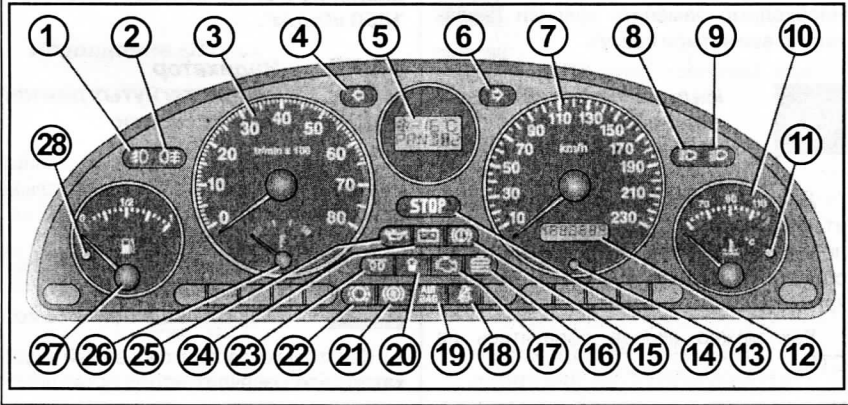


Рис. 018

- | | |
|---|--|
| 1 – Индикатор включения передних противотуманных фонарей | 9 – Индикатор включения ближнего света фар |
| 2 – Индикатор включения заднего противотуманного фонаря | 10 – Индикатор температуры охлаждающей жидкости |
| 3 – Тахометр | 11 – Индикатор превышения максимальной температуры охлаждающей жидкости |
| 4 – Индикатор включения левого поворота | 12 – Индикатор техобслуживания, счетчик общего пробега и счетчик суточного пробега |
| 5 – Индикация наружной температуры воздуха и положения селектора АКПП | 13 – Кнопка обнуления счетчика суточного пробега и переключения индикации общего/суточного пробега |
| 6 – Индикатор включения правого поворота | |
| 7 – Спидометр | |
| 8 – Индикатор включения дальнего света фар | |

- 14 – Индикатор серьезных неисправностей
- 15 – Индикатор включения стояночного тормоза, минимального уровня тормозной жидкости и неисправностей в системе электронного распределения тормозных усилий
- 16 – Индикатор минимального уровня охлаждающей жидкости двигателя
- 17 – Индикатор автодиагностики двигателя
- 18 – Индикатор непристегнутого ремня безопасности
- 19 – Индикатор передних и боковых подушек безопасности
- 20 – Индикатор наличия воды в топливном фильтре (для дизельного двигателя)
- 21 – Индикатор срабатывания системы АБС
- 22 – Индикатор износа накладок передних тормозов
- 23 – Индикатор включения свечей накаливания (для дизельного двигателя)
- 24 – Индикатор зарядки аккумуляторной батареи
- 25 – Индикатор давления масла в двигателе
- 26 – Индикатор уровня масла в двигателе
- 27 – Индикатор уровня топлива в баке
- 28 – Индикатор резерва топлива в баке

Индикаторы и дисплей комбинации приборов

Индикаторы



Индикатор серьезных неисправностей

Данный световой индикатор по схеме включения работает вместе с другими индикаторами, такими как «индикатор давления масла в двигателе», «индикатор температуры охлаждающей жидкости и минимального уровня охлаждающей жидкости», «индикатор включения стояночного тормоза», «индикатор минимального уровня тормозной жидкости», «индикатор неисправностей в системе электронного распределения тормозных усилий».

Если двигатель автомобиля работает и мигает индикатор серьезных неисправностей, следует немедленно остановиться и как можно скорее обратиться на СТО.



Индикатор давления и температуры масла в двигателе

Если мигает этот индикатор, следует немедленно остановиться.

Данный световой индикатор указывает:

- на недостаточное давление масла;
- недостаточное количество масла в системе смазки двигателя.

Немедленно доведите уровень масла до нормы. Как можно скорее обратитесь на СТО.



Индикатор минимального уровня охлаждающей жидкости двигателя

Если мигает этот индикатор, следует немедленно остановиться.

Дайте двигателю остыть, доведите уровень охлаждающей жидкости до нормы. Будьте предельно осторожны: охлаждающая жидкость в системе находится под высоким давлением. В случае необходимости во избежание ожогов аккуратно открутите на два оборота крышку на расширительном бачке, чтобы снизить давление в системе. Когда давление упадет, снимите крышку и долейте охлаждающую жидкость, доведя ее уровень до нормы. Как можно скорее обратитесь на СТО.



Индикатор включения стояночного тормоза и/или минимального уровня тормозной жидкости

Данный световой индикатор указывает на то, что:

- рычаг стояночного тормоза затянут или, наоборот, рычаг не полностью разблокировал стояночный тормоз;

- слишком низкий уровень тормозной жидкости (если индикатор продолжает гореть даже при отпущенном рычаге стояночного тормоза);
- имеется неисправность в системе электронного распределения тормозных усилий (REF), если при этом одновременно загорится индикатор системы АБС.

Если мигает этот индикатор, следует немедленно остановиться. Как можно скорее обратитесь на СТО.



Индикатор заряда аккумуляторной батареи

Данный световой индикатор указывает:

- на неисправность в системе зарядки АКБ;
- на то, что клеммы на зажимах АКБ либо стартере недостаточно затянуты или окислены;
- ремень генератора оборван или слабо натянут;
- имеется неисправность в самом генераторе.

Как можно скорее обратитесь на СТО.



Индикатор износа фрикционных накладок передних тормозных колодок

Зажигание данного индикатора сигнализирует об износе фрикционных накладок передних тормозных колодок. Необходимо заменить колодки (желательно все четыре сразу).



Индикатор антиблокировочной системы тормозов (АБС)

Данный световой индикатор указывает на неисправность в системе АБС. Тем не менее, автомобиль сохраняет способность тормозить, благодаря чему сохраняется управляемость автомобилем.

Как можно скорее обратитесь на СТО.



Индикатор автодиагностики двигателя

Данный индикатор загорается при каждом включении зажигания. Если индикатор продолжает гореть при работающем двигателе, это указывает на неисправность в системе впрыска топлива, в системе зажигания, в системе выпуска отработавших газов. В последнем случае существует риск разрушения каталитического нейтрализатора отработавших газов (бензиновый двигатель).

Как можно скорее обратитесь на СТО.



Индикатор предварительного подогрева дизельного топлива

Прежде чем запускать двигатель стартером, необходимо включить зажигание (индикатор загорится) и подождать, пока данный индикатор погаснет. Это свидетельствует о том, что температура топлива достигла необходимой величины.

Случается, что на горячем двигателе индикатор вообще не загорается.



Индикатор наличия воды

Индикатор сигнализирует о наличии воды в топливном фильтре дизельного двигателя.

Существует опасность повреждения системы впрыска топлива.

В дизельных двигателях предкамерного впрыска (XUD 9 DV8) следует периодически сливать накопившуюся воду.

Для удаления воды из топливной системы дизельных двигателей с непосредственным впрыском типа HDI (DW10) следует обратиться на специализированную СТО.

ВНИМАНИЕ:

проведение любых работ с топливной системой двигателей, оснащенных системой впрыска топлива Common Rail, персоналом, не имеющим специальной подготовки, опасно, так как давление в системе может достигать 1350 кгс/см².



Индикатор непристегнутых ремней безопасности

При включении зажигания данный индикатор загорается, если водитель не пристегнул свой ремень безопасности.



Индикатор минимального уровня топлива в бензобаке

Как только загорится данный индикатор, это означает, что с оставшимся топливом можно проехать еще около 50 км. Объем топливного бака составляет примерно 80 литров.



Индикатор фронтальных и боковых подушек безопасности

При включении зажигания данный индикатор загорается на 6 секунд и гаснет. Загорание данного индикатора при работающем двигателе, сопровождаемое звуковым сигналом, свидетельствует о неисправности в системе подушек безопасности.

Как можно скорее обратитесь на СТО.

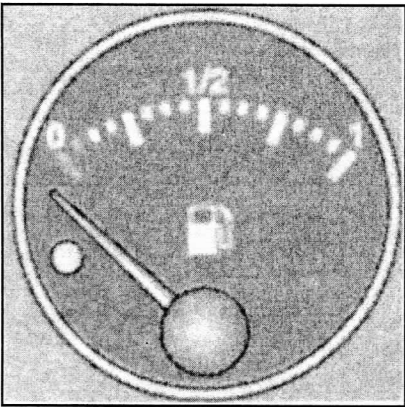


Рис. 019

Индикатор уровня топлива в баке
Исполнение «Люкс»

При включении зажигания индикатор резерва топлива загорается на несколько секунд и гаснет, а стрелка плавно устанавливается на текущее показание уровня топлива.

Индикация температуры охлаждающей жидкости
Исполнение «Комфорт»

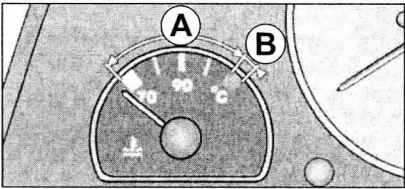


Рис. 020

Исполнение «Люкс»

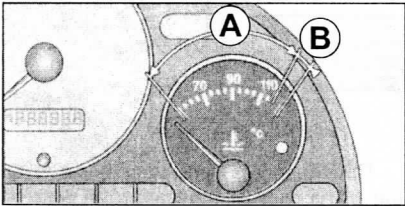


Рис. 021

Стрелка находится в зоне **A** – температура соответствует норме.
Стрелка находится в зоне **B** – температура повышена; начинает мигать индикатор серьезных неисправностей (**STOP**).
При включении данного индикатора немедленно остановитесь. Как можно скорее обратитесь на СТО.

Индикатор температуры наружного воздуха и включенной передачи (исполнение «Люкс»)

Индикация температуры наружного воздуха

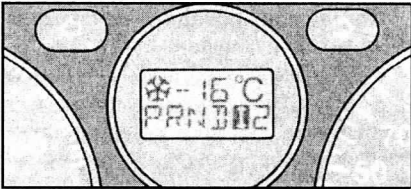


Рис. 022

При включении зажигания индицируется температура наружного воздуха.
Загорание символа «СНЕГ» предупреждает водителя о возможном появлении гололеда на дороге.

Индикация положения селектора автоматической коробки передач при работе в автоматическом режиме



Индикатор «СНЕГ»

Загорается при включении режима работы программы «СНЕГ».

Положения селектора автоматической коробки передач АКПП:



Park – парковка



Reverse – задний ход



Neutral – нейтраль



Drive – движение

Индикация включенной передачи АКПП при работе в полуавтоматическом режиме (TIPTRONIC)

Индицируется включение соответствующей передачи.



Вид на рычаг селектора передач АКПП типа PORSHETIPTRONIC

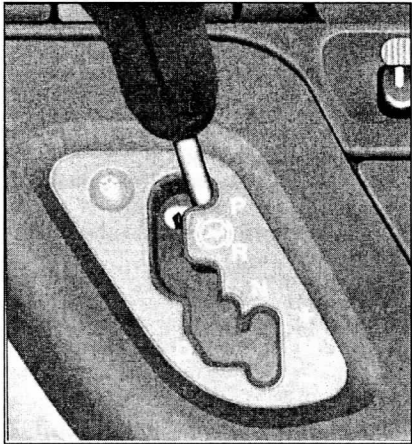


Рис. 023

Вид на рычаг переключения передач МКПП

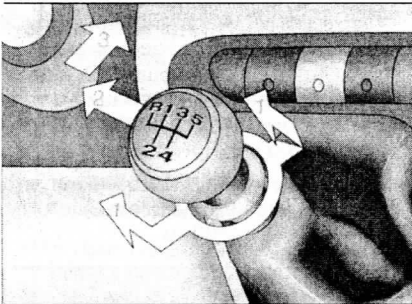


Рис. 024

Многофункциональный дисплей – индикатор техобслуживания, уровня масла в двигателе, счетчик общего и суточного пробега, цифровые часы

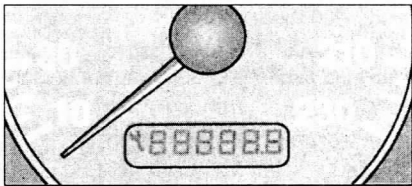
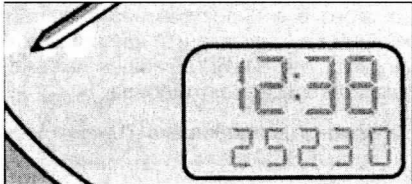


Рис. 025-026